



K E R A M A

DUURZAME KUNSTSTOF GEVEL & VLONDERPLANKEN


MANUEL D'ASSEMBLAGE

Hollywood

Nov 2025



3 POINTS IMPORTANTS

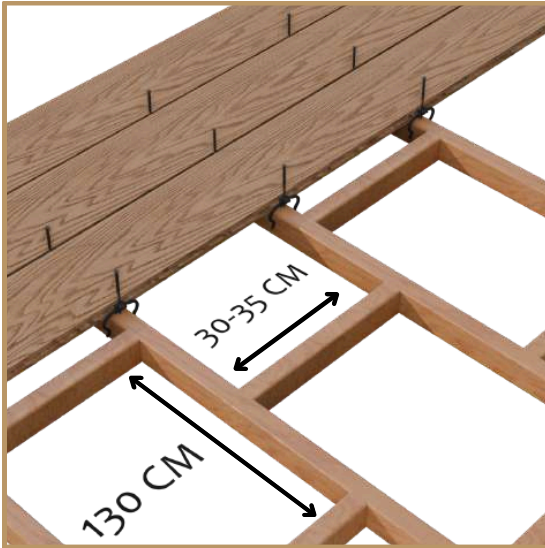

1 ESPACEMENT DES LIGNES

- > Espacement des lignes : Distance maximale centre à centre : 30 - 35 CM.
- > Pose en chevrons / en diagonale : Distance maximale entre les centres : 25 cm.
- > La terrasse peut également être installée dans le sol.
- > Utilisez des interconnexions tous les 130 cm.

2 MISE AU TERRE

> Si la structure n'est PAS directement fixée au sous-sol (par exemple avec des piquets), une DOUBLE CADRE doit être utilisée.





Sans support au sol ni double cadre, les lames risquent de se courber.




DOUBLE RÈGLES

3 UTILISATION DE PINCES


Ne jamais fixer les extrémités de deux lames avec une seule attache.

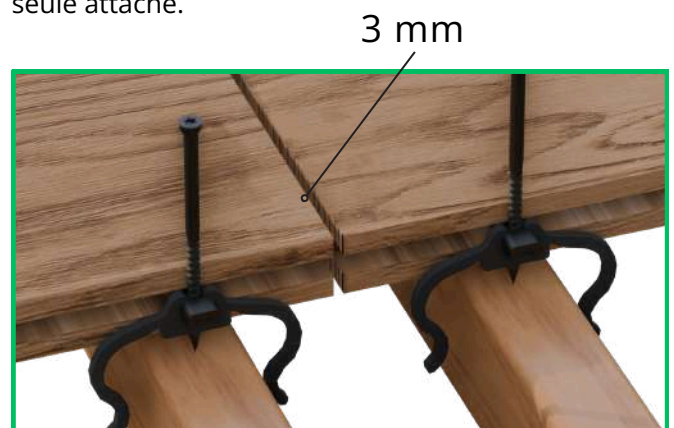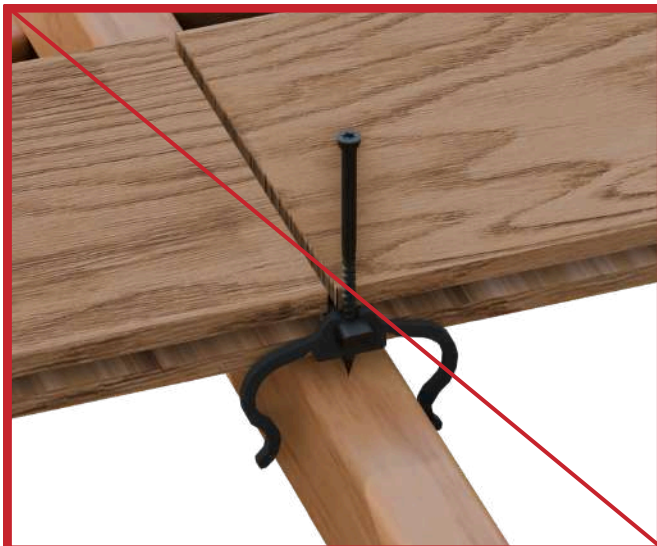


Profils

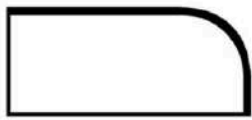


5 X 2.2 cm - Est flexible



15.5 X 2.2 cm

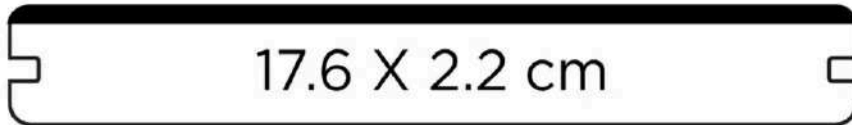


17.6 X 2.2 cm

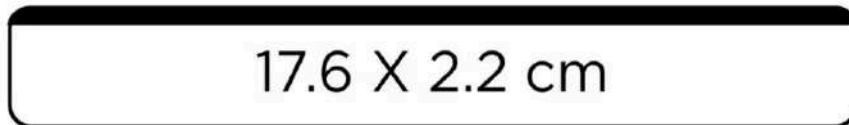

17.6 X 2.2 cm

Fixation

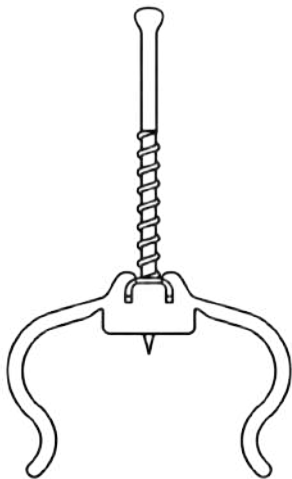

Clip Edgeloc



Vis Toploc
3,0*40 mm

SÉCURITÉ

La manipulation de lames Hollywood peut libérer de la poussière et de fines particules de fibre de verre susceptibles d'irriter la peau et les yeux. Pour votre sécurité et afin d'éviter tout risque de blessure, il est essentiel d'utiliser l'équipement de protection approprié.

1 LUNETTES DE SÉCURITÉ

> Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales pour protéger vos yeux.



2 GANTS

> Portez des gants de protection lorsque vous manipulez et coupez les lames.

3 VÊTEMENTS DE PROTECTION

> Portez une chemise à manches longues et un pantalon long pour éviter les irritations cutanées dues aux fibres.



4 MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

> Lors du sciage, utilisez une protection supplémentaire telle qu'un masque et des lunettes de protection pour vous protéger contre les fibres (de verre) libérées.

OUTILS



1 LAME DE SCIE EN BOIS OU EN COMPOSITE

> Pour couper avec précision les lames de terrasse et les solives aux dimensions voulues.

2 PERCEUSE SANS FIL (ET NON UNE PERCEUSE À PERCUSSION)

> Pour fixer le cortex/les clips et construire la sous-structure.



3 KERAMA CLIPDRIVE

Un outil ergonomique pour installer les clips Edgeloc en position debout. Il accélère la pose et réduit les douleurs au dos et aux genoux, tandis que son embout lesté facilite l'accès à la vis.

4 SERRE-LAMES KERAMA



Cet outil se fixe sur la solive et verrouille les rangées de lames de terrasse ensemble, vous laissant les mains libres pour fixer les clips.



5 VIS TOPLOC ET WD-40

Vaporisez les vis Toploc avec du WD-40. Cela permet à la vis de pénétrer facilement la couche supérieure en polyuréthane de la lame Hollywood et de la galvaniser de manière invisible.

POINTS D'INSTALLATION

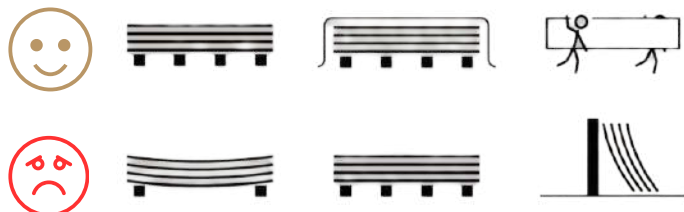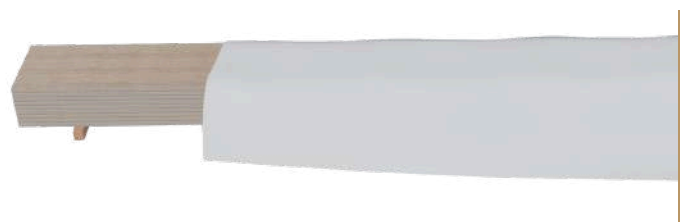

2 SOUS-CONSTRUCTION

> **Espacement des lignes** : Distance maximale centre à centre : 30 - 35 CM.

> **Pose en chevrons** / en diagonale : Distance maximale entre les centres : 25 cm.

> La terrasse peut également être installée **dans le sol**.

> Utilisez des interconnexions tous les **130 cm**.

IMPORTANT:

Si la structure n'est **PAS** directement fixée au sous-sol (par exemple avec des piquets), **une DOUBLE STRUCTURE est requise**.

Raison : Sans support au sol ni doubles lattes, les lames risquent de se **courber** aux extrémités.




1 STOCKAGE

> **À l'horizontale et à plat** : rangez toujours les lames à l'horizontale sur une surface plane.

> **Protection** : Recouvrez le matériau d'une **bâche blanche et ventilée** pour le protéger de l'échauffement dû à la lumière directe du soleil.

> **Installation directe** : Installez les lames immédiatement après avoir retiré le couvercle. Cela évite le retrait et la formation de fissures dus à la chaleur.

> **Température** : Ne pas installer dans des conditions de températures extrêmes.

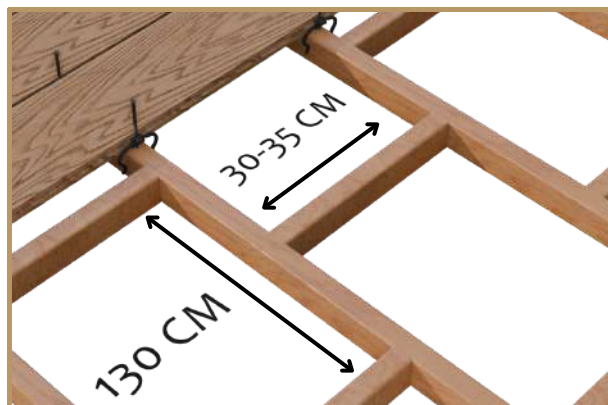

INSTALLATION NORMALE



INSTALLATION EN DIAGONALE




DOUBLE CADRE

3 PERSONNALISATION

> Étant donné que la longueur et l'épaisseur des lames peuvent varier, un joint de 3 mm est nécessaire

Utilisez une lame de scie à bois ou composite et coupez avec précision.

> Toujours scier avec la face **visible** de la lame orientée **vers le haut**.

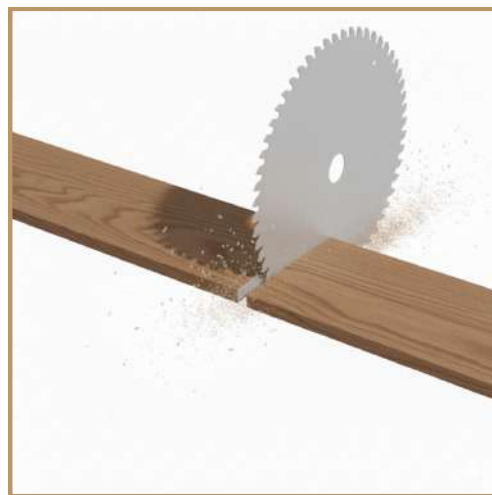

FIXATION 4



1

Fixer la première et la dernière planche à l'aide de vis Toploc (qui disparaissent dans la couche supérieure en PU). **Il est très important de les vaporiser de WD-40.** Utiliser une lame entière pour la première et la dernière lame si les côtés restent visibles.

> Lorsque vous utilisez le système de fixation Toploc, veillez à toujours utiliser deux vis par point d'intersection avec le rail inférieur.



2

Installez les lames suivantes en plaçant des fixations **Edgeloc** entre chaque lame.



3

Fixez les lames avec le **serre-lamer Kerama**. Maximum 10 lames. Vissez ensuite les clips **Edgeloc** par le dessus.

IMPORTANT:

Fixez toujours les extrémités des lames avec deux clips séparés.



OU



3 mm



5 EXPANSION

> Dans des circonstances normales, les lames sont posées avec un **espace de dilatation** de 3 mm sur les bords.

> Conditions d'installation importantes

> Il est fortement déconseillé d'installer les cartes à des températures inférieures à **0 °C** et supérieures à **30 °C**.

Retirez les lames de la palette et **installez-les le plus rapidement possible** pour éviter qu'elles ne chauffent au soleil.


> **N'installez pas** de lames qui ont déjà été chauffés par la lumière **directe du soleil**.

7 ENTRETIEN

Les lames sont résistantes aux UV sans décoloration visible. Le matériau peut se salir avec le temps. Le nettoyage peut se faire à l'eau et au détergent doux ; l'utilisation prudente d'un nettoyeur haute pression est également possible.


6 DÉTAILS DE LA SECTION

I - Lame de terrasse à bord arrondi 50x22 mm

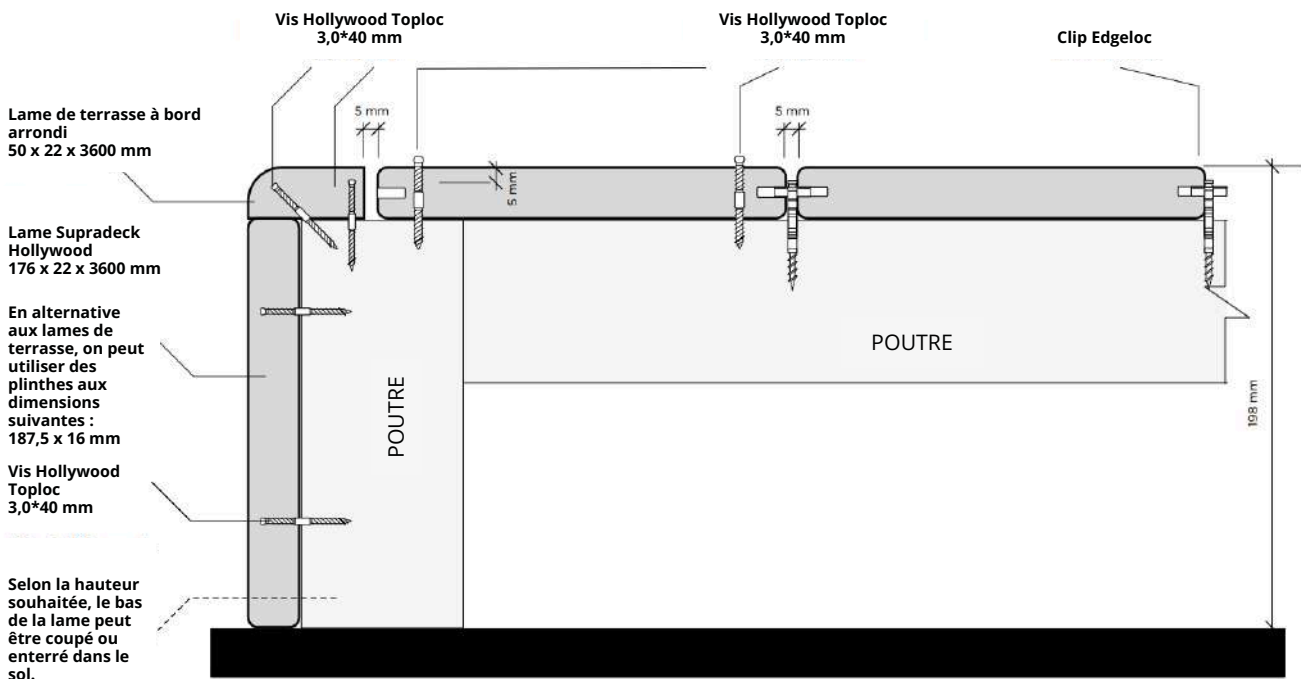


6 DÉTAILS DE LA SECTION

II - XL lame de terrasse 155x22 mm

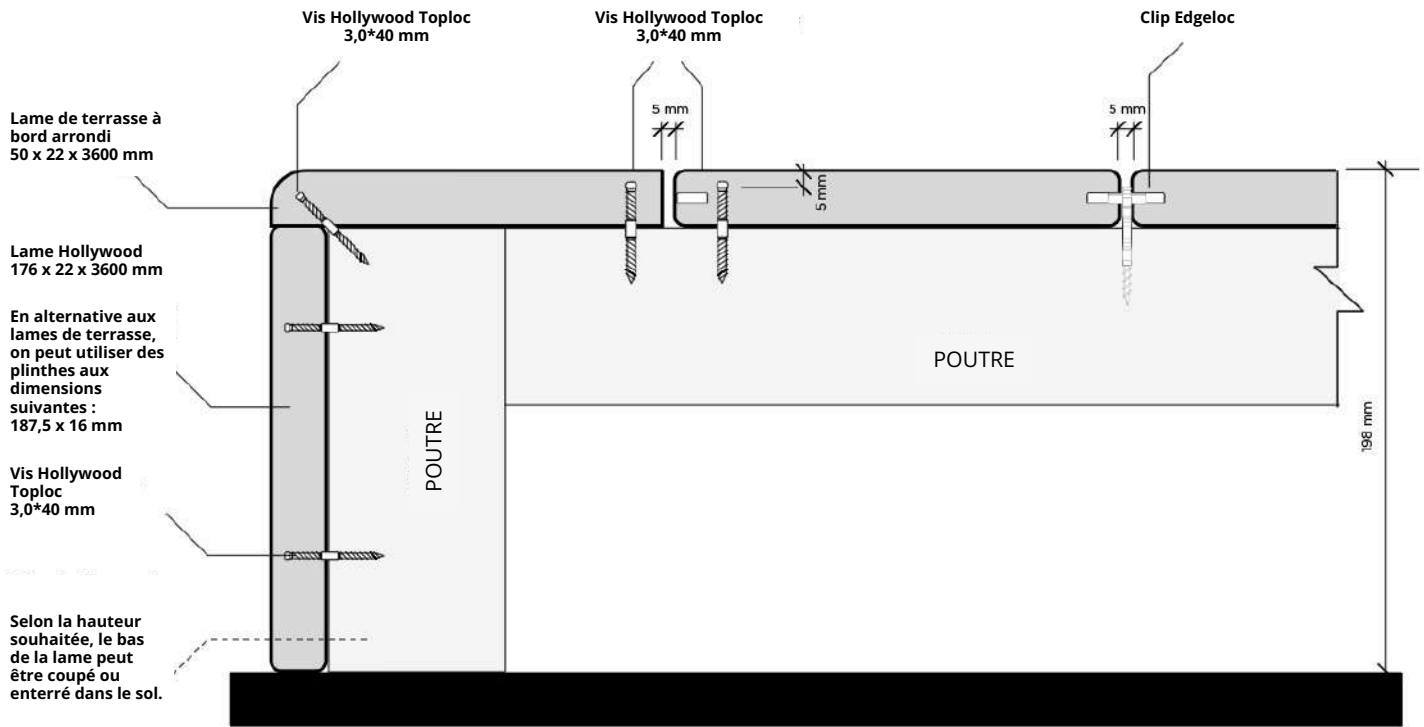


III - Lame de bordure Hollywood

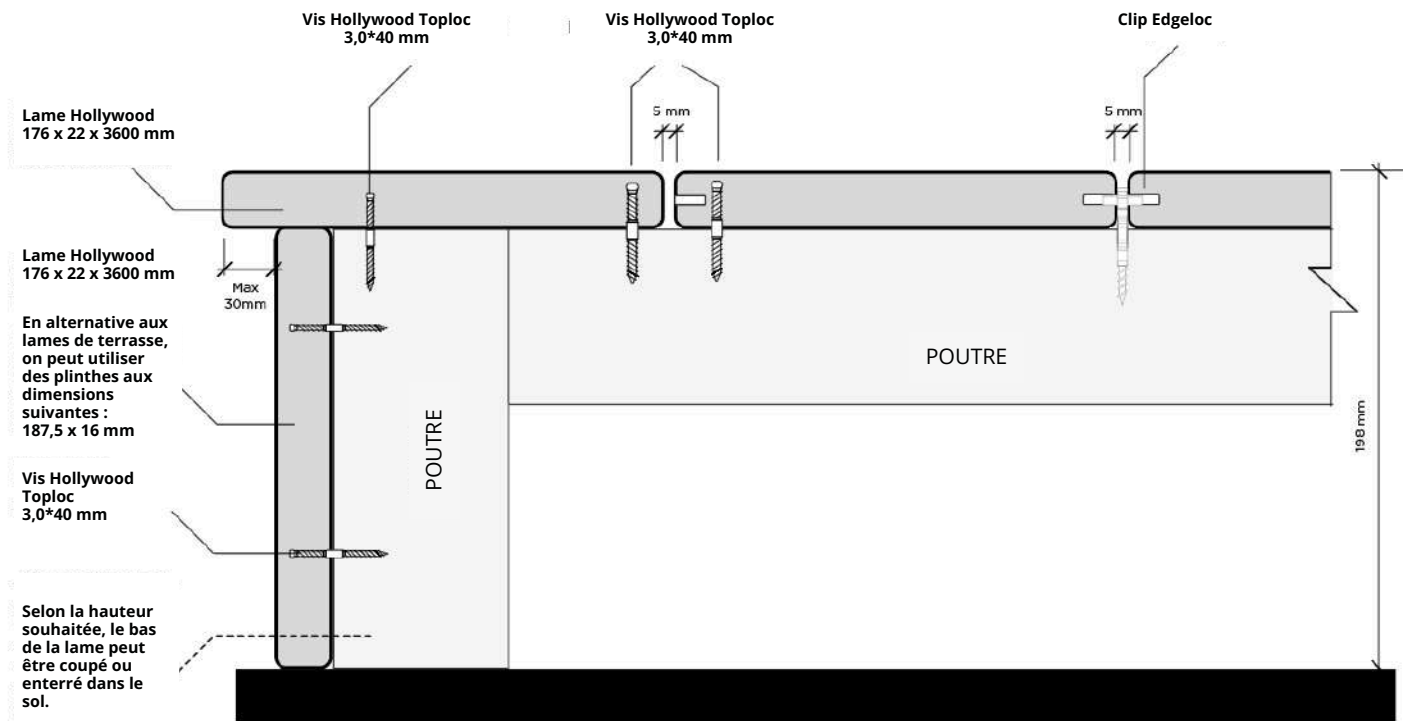


6 DÉTAILS DE LA SECTION

IV - Escaliers

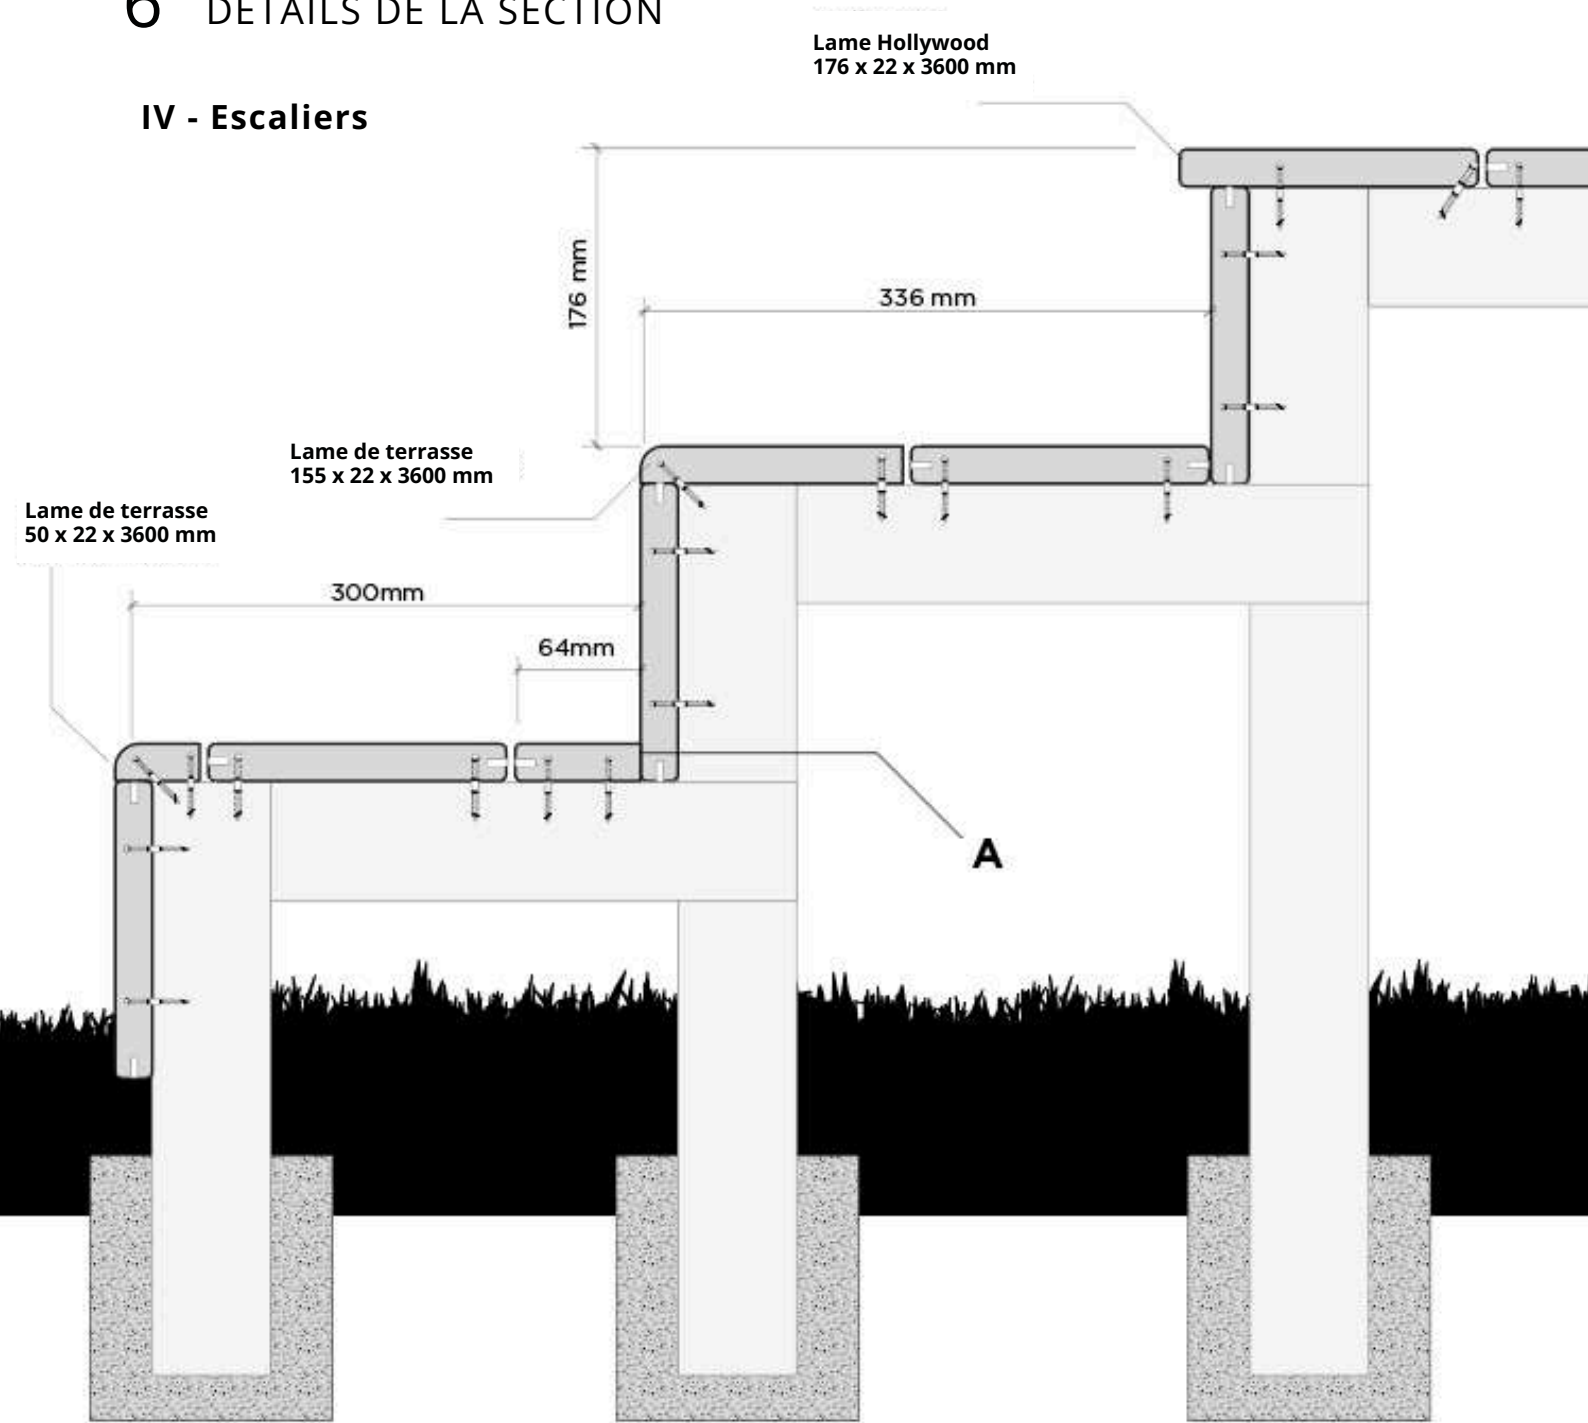


V - Exécution pour éviter

> Les bords des lames Hollywood n'ont pas de finition parfaite. Par conséquent, leur utilisation de cette manière est déconseillée.

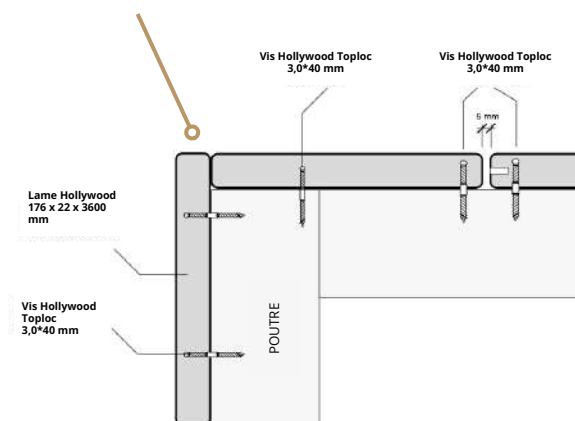

> Les faces inférieures des modèles Hollywood Bullnose et la lame de terrasse à bord arrondi XL ne présentent pas de finition soignée. Par conséquent, leur utilisation dans cet état est déconseillée.

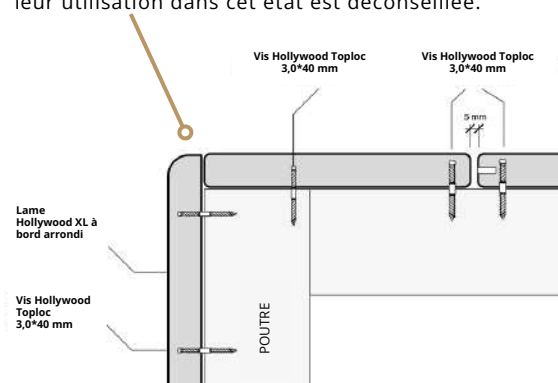

8 Rechange des lames




1

Desserrez les vis des clips situés des deux côtés de la lame à retirer.

2

Tirez la lame vers le haut pour la retirer facilement.

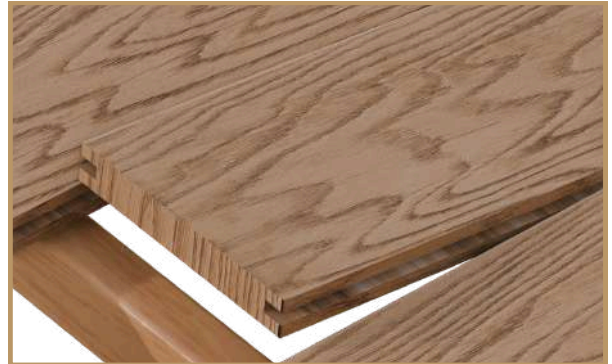


3

Cassez les pattes de chaque pince.

4

Glissez les clips desserrés dans la rainure des lames adjacentes. Nettoyez les solives et mettez en place la nouvelle lame de terrasse.

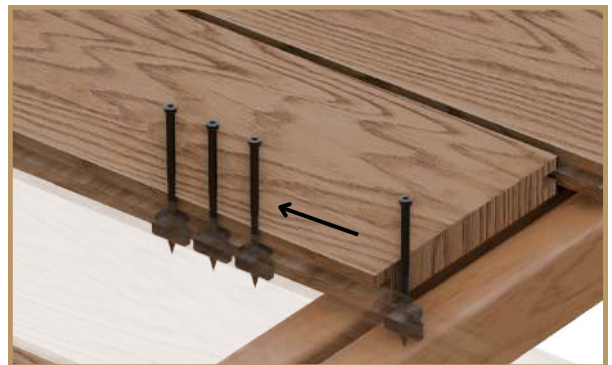

5

Faites glisser les clips vers l'arrière et serrez-les fermement.

8 Foire aux questions

Où puis-je utiliser une terrasse de style Hollywood ?

Le revêtement de terrasse Hollywood est extrêmement polyvalent et s'adapte à presque tous les espaces extérieurs (sous réserve des normes de construction). Il peut servir à la réalisation de terrasses, de revêtements, de balcons, de toitures végétalisées, d'allées, de pontons, de pontons, de bancs, d'escaliers, de jardinières, etc. Ce revêtement peut également être utilisé comme finition décorative pour la plupart des aménagements extérieurs, à condition que les lames soient fixées à une structure porteuse.

Les lames de terrasse se dilatent-elles ou se contractent-elles ?

Les lames de terrasse Hollywood, fabriquées à 100 % en PVC, sont très stables. Leur dilatation admissible est de 0,2 % maximum. Nous recommandons un joint de 5 mm entre les côtés des lames et de 1 mm aux extrémités. Un joint de 5 mm doit également être prévu entre les lames et une surface solide (comme un mur) pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Puis-je utiliser un nettoyeur haute pression ?

Il est possible d'utiliser un nettoyeur haute pression sur les lames de terrasse Hollywood à une pression maximale de 2 000 psi. Utilisez une buse à jet plat avec un angle de 40 à 60 degrés, en la maintenant à une distance de 250 à 300 mm de la surface. Attention : l'utilisation d'un nettoyeur haute pression peut accentuer la visibilité des trous de vis ; il est donc toujours conseillé de faire un essai préalable sur une zone peu visible. Un contact direct et prolongé peut endommager la surface des lames.

Quelles fixations faut-il utiliser pour installer les lames de terrasse Hollywood ?

Pour la pose des lames de terrasse, nous recommandons les clips Edgeloc. Ils sont spécialement conçus pour les lames rainurées. Pour la fixation des lames de finition le long des chants, nous recommandons les vis Toploc.

Les lames de terrasse peuvent-elles être utilisées pour des applications porteuses (structurelles) ?

Les lames de terrasse Hollywood ne sont pas recommandées pour les applications structurelles. Elles doivent toujours être fixées à une sous-structure porteuse, comme du bois.

Les terrasses en bois Hollywood deviennent-elles chaudes au soleil ?

Comme les autres produits en PVC, les surfaces ont tendance à absorber la chaleur et donc à se réchauffer. Les couleurs foncées seront plus chaudes et peuvent être inconfortables pour les pieds nus en plein soleil par fortes chaleurs. Le port de chaussures peut alors s'avérer nécessaire. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez une terrasse à proximité de vitres réfléchissant la chaleur ou les UV.

Quelles tolérances doivent être observées ?

Il y aura toujours une légère variation dans les dimensions des lames. Ceci est dû au processus de moulage. Bien que nous calibrions les lames pour obtenir un profil aussi régulier que possible, les tolérances de fabrication suivantes s'appliquent : largeur : ± 2 mm, longueur : ± 3 mm, épaisseur : ± 1 à 2 mm.

Mes lames viennent d'être posées et ont une finition légèrement huileuse ou brillante ?

Comme les lames sont moulées, nous utilisons un agent de démoulage lors de leur fabrication. Cet agent peut être encore présent en surface à la livraison. Les lames peuvent alors paraître brillantes ou cirées, ou présenter de petites particules de saleté et des traces d'eau. Cet agent de démoulage disparaîtra naturellement en 6 à 8 semaines. Ce processus peut être accéléré en nettoyant les lames avec de l'eau chaude savonneuse et une brosse dure après la pose.

Puis-je utiliser un foyer extérieur, un brasero ou un chauffage de terrasse sur ma terrasse ?

Lorsqu'on utilise du bois ou du charbon, le foyer doit être placé sur une dalle ou un carrelage en porcelaine ou en ciment. Cette surface carrelée doit s'étendre sur environ un mètre autour du foyer. Toute braise ou résidu incandescent doit être immédiatement retiré afin d'éviter tout dommage ou marque permanente sur la terrasse. Les chauffages de terrasse, notamment les radiateurs infrarouges, n'ont pas d'incidence connue sur ce type de revêtement.

Les pièces de terrasse Hollywood sont-elles garanties ?

Oui. Notre garantie limitée vous offre une tranquillité d'esprit. Nous garantissons le respect des conditions générales énoncées dans le document de garantie limitée. Vous bénéficiez d'une garantie limitée de 30 ans pour un usage résidentiel ou de 20 ans pour un usage commercial, selon l'application des cartes.

KERAMA

DUURZAME KUNSTSTOF GEVEL & VLONDERPLANKEN

GROUPE KERAMA B.V.

Braillestraat 10
2652 XV, Berkel et Rodenrijs
Pays-Bas

+31 (0) 174 788 350
info@keramagroup.nl

www.keramagroup.nl